




Manual de Impressão

OKI C711dn

Importante:

O papel deverá estar completamente seco e sem umidade, mantenha em um desumidificador se necessário. Só retire a quantidade necessária para o trabalho, mantenha a embalagem fechada.

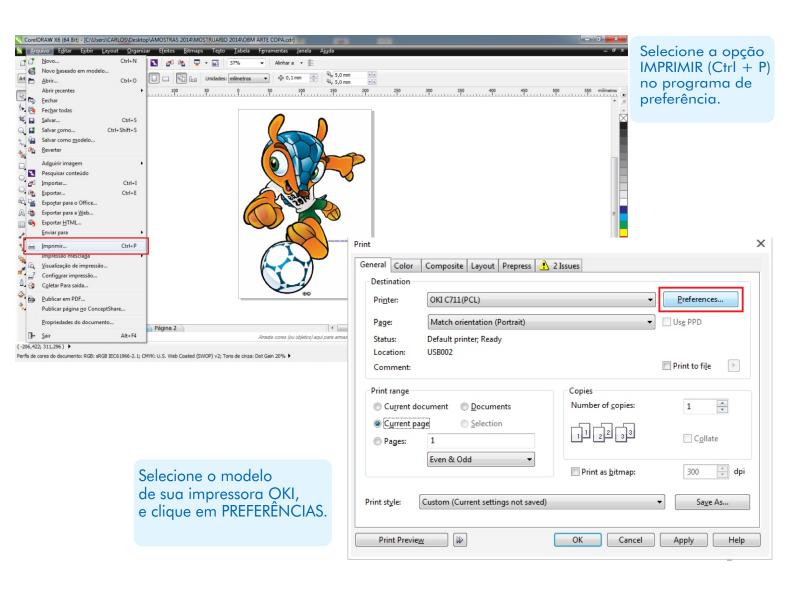




The Magic Touch Brasil - Soluções em Transfer

R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2° Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG Dúvidas: suporte@tmt.net.br / carlos.junior@tmt.net.br - 31 3279-1050 www.tmt.net.br





- Alimentação de papel

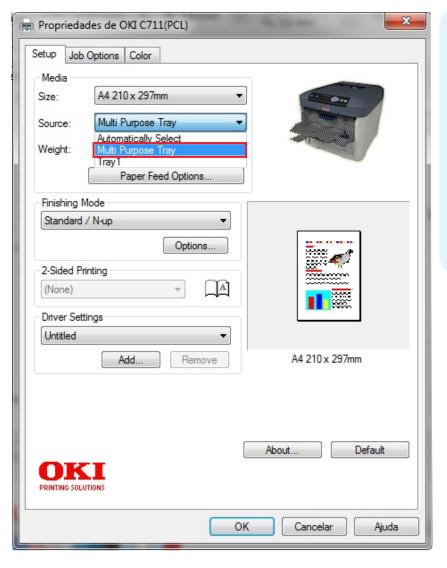

Importante:

Para os papéis de transfer TMT, e outras mídias especiais, use sempre a bandeja Manual (Multi Purpose Tray / Bandeja multi propósito).

Utilize a Gaveta 1 (Tray 1) somente para papel comum.

OKI



- Seleção de Gramatura



TTC3.1, TTC3.1+,
TTC3.3, CPM6.2: "Medium"

OBM5.6, OBM5.3: "Ultra Heavy 3"

WOW7.2: "Light"

TATTOO: "Heavy"

XPP1.2: "Transparency" ou "Glossy"

DCT4.5: "Glossy"

CL MEDIA: "Ultra Heavy 2", "Glossy" ou "Transparency"

Atenção:


Cada papel tara sua opção ideal, a utilização pela bandeja incorreta e gramatura inadequada vai implicar em atolamentos.



OKI



- Imprimindo

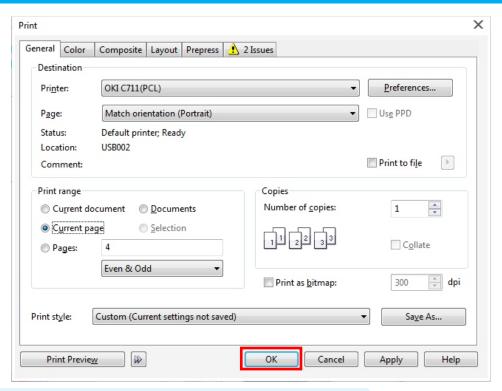

Importante:

Coloque o papel na bandeja manual sempre com a marca d'agua virada para baixo!





The Magic Touch Brasil - Soluções em Transfer