







WOW - Transfer para têxteis coloridos. Pode ser aplicado em uma extensa variedade de tecidos como: poliéster, poliéster e viscose, algodão, cetim, brim, dente outros. Estampa vazada, alto nível de detalhes.

Produtos: Camisetas, Bonés, Fronhas, Aventáis e outros.


Estimativa de durabilidade: 100 Lavagens



# - Imprimindo WOW 7.8

### **Importante:**

O papel deverá estar completamente seco e sem umidade, mantenha em um desumidificador se necessário. Só retire a quantidade necessária para o trabalho, mantenha a embalagem fechada.

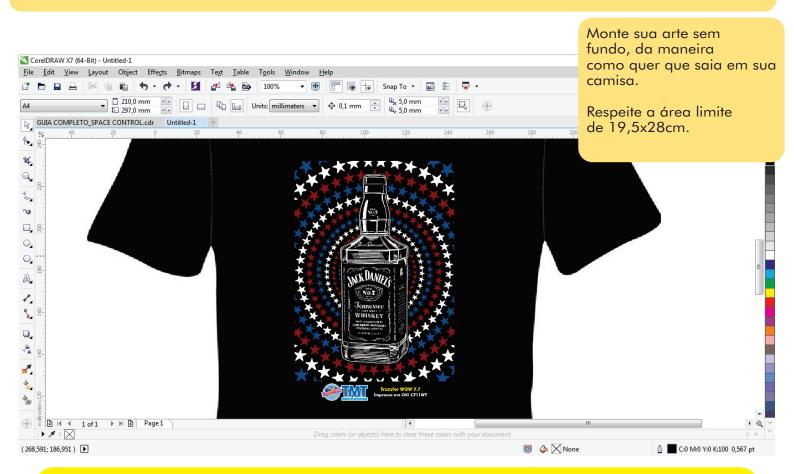

\*Dica: Utilize preto comum (C:0 M:0 Y:0 K:100), Não utilize preto composto (C:100 M:100 Y:100 K:100)

Faça um fundo da cor da camisa para facilitar a visualização.

Caso for estampar em uma camisa preta, não a necessidade de **imprimir a cor preta** de seu desenho!



Guia








### Manual de Impressão

OKI C711WT + Space Control




# - Imprimindo WOW 7.8

Exporte seu arquivo em PNG.

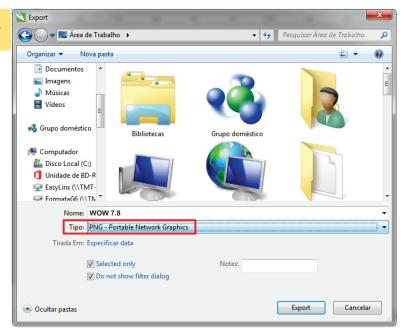

Abra o Space Control.

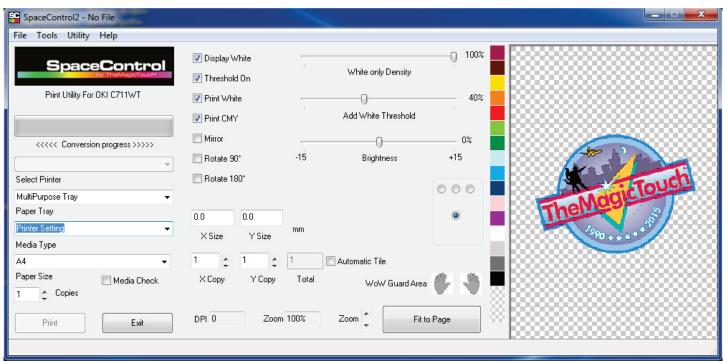

Guia








### Manual de Impressão

OKI C711WT + Space Control



# - Imprimindo WOW 7.8

Clique na aba: FILE - OPEN FILE e selecione o arquivo exportado.

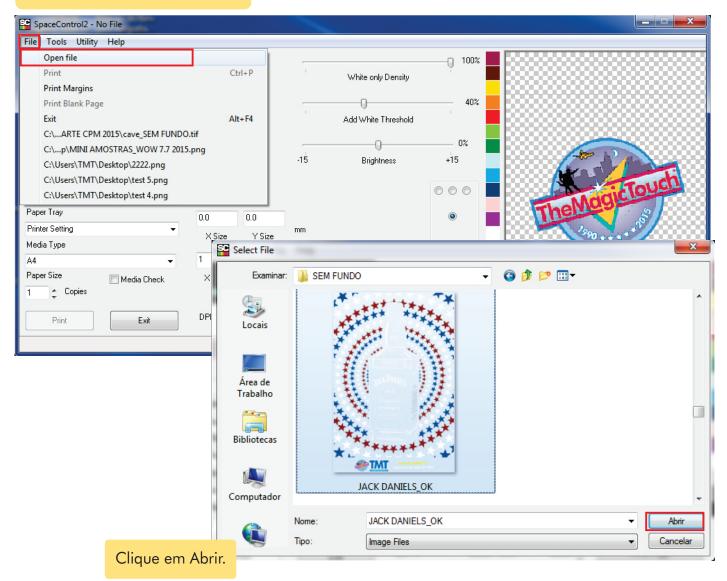








### Manual de Impressão

OKI C711WT + Space Control



# - Imprimindo WOW 7.8

Ao carregar sua imagem, onde terá tinta branca, ficará em preto, somente para visualização. Ao imprimir sairá branco, conforme seu desenho.

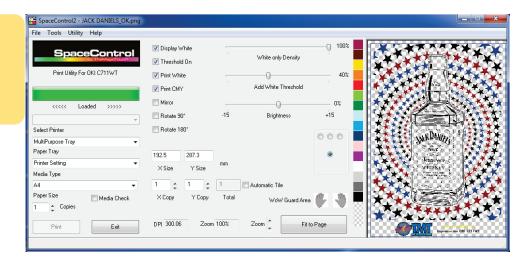

### Selecione a mídia a ser impressa pelo nome:

### T-One

T-One for T-Foil

**TATTOO 2.1** 

**TTC 3.1** 

**TTC 3.1+** 

**DCT 4.5** 


**OBM 5.4** 

**CPM 6.2** 

**WoW 7.8** 

**ORD 8.1** 

CL\*Media

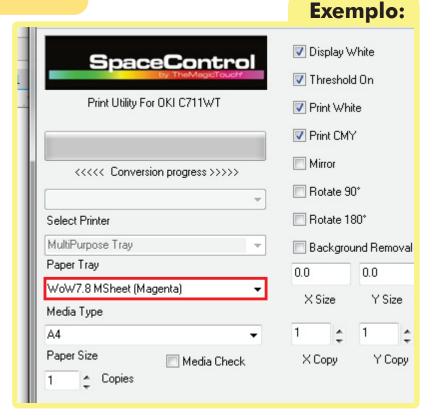














OKI C711WT + Space Control



# - Imprimindo WOW 7.8

Defina a quantidade a ser impressa, e clique no botão PRINT.

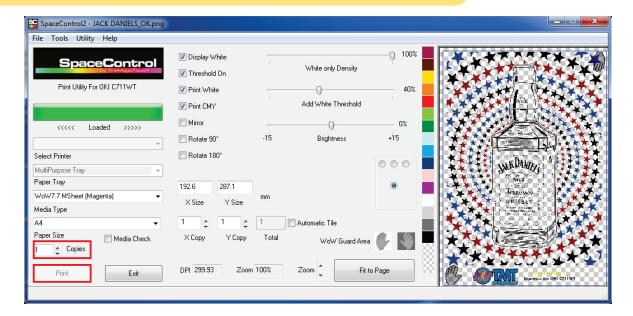

# O E TO TO

### **Importante:**

Coloque o papel na bandeja manual sempre com a marca d'agua virada para baixo!













### Manual de Impressão

OKI C711WT + Space Control



# - Imprimindo WOW 7.8



Pré-aqueça o T.Pad (WowPad) por 20 segundos a 150°.



Coloque a imagem impressa sem estar espelhada (M-sheet) por cima do papel de marca d'agua amarela (T-sheet).



Cubra-os com um Release Paper, e prense por 55 segundos a 150°, pressão alta.



Separe o T-sheet do M-sheet imediatamente após a prensagem, puxando lentamente (sem retirar o Release paper de cima).



Programe a prensa para 150°, se a camiseta estiver úmida, pré aqueça por 2 segundos. Aplique o T-Sheet por 5 segundos, pressão média



Espere esfriar totalmente, e retire o papel.

Dica:
Borrife água no papel,
assim sera mais fácil
para retira-lo.

TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer

Rua Castelo de Arraiolos, 278, ČEP 31330-070 - Castelo | Belo Horizonte - MG Dúvidas: suporte@tmt.net.br - 31 3279-1050

Guia







## Manual de Impressão

OKI C711WT + Space Control





# Aplicação: WOW 7.8



da prensa, cubra com o NRP (T.Seal parte de silicone voltada para a estampa.)







TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer

Rua Castelo de Arraiolos, 278, CEP 31330-070 - Castelo | Belo Horizonte - MG Dúvidas: suporte@tmt.net.br - 31 3279-1050